

Hochdruckreiniger



Achtung:

Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, ohne die Betriebsanleitung gelesen zu haben.

Inhaltsverzeichnis

Allgemeine Hinweise	2
Bestimmungsgemäße Verwendung	2
Umweltschutz	2 2 3 3 3 4
Service	3
Symbole in der Betriebsanleitung	3
Symbole auf dem Gerät	3
Sicherheitshinweise	
Sicherheitseinrichtungen	5
Gerät auspacken	6
Geräteansicht	6
Inbetriebnahme	7
Blende und Reinigungsmittel-Saug-	7
schlauch montieren	
Reinigungsmitteltank montieren	7
Handspritzpistole und Hochdruck-	7
schlauch montieren	
Wasserversorgung	7
Vor Inbetriebnahme	8
Bedienung	9
Zubehör für Hochdruckreinigung	9
Betrieb mit Hochdruck	9
Betrieb mit rotierender Waschbürste	9
Betrieb mit Reinigungsmittel	10
Betrieb unterbrechen	10
Betrieb beenden	10
Transport des Gerätes	11
Lagerung	11
Gerät aufbewahren	11
Frostschutz	11
Lagerung des Gerätes	11
Pflege und Wartung	12
Technische Daten	12
CE-Erklärung	13
Störungshilfe	13
Garantie	14
Kundendienst / Abholservice	14
Serviceauftrag	15

Sehr geehrter Kunde,

Lesen Sie vor der ersten Benutzung Ihres Gerätes diese Originalbetriebsanleitung, handeln Sie danach und bewahren Sie diese für späteren Gebrauch oder für Nachbesitzer auf.

Allgemeine Hinweise

Bestimmungsgemäße Verwendung

Verwenden Sie diesen Hochdruckreiniger ausschließlich für den Privathaushalt:

- zum Reinigen von Maschinen, Fahrzeugen, Bauwerken, Werkzeugen, Fassaden, Terrassen, Gartengeräten usw. mit Hochdruck-Wasserstrahl (bei Bedarf mit Zusatz von Reinigungsmitteln).
- Verwenden Sie nur Originalersatzteile und -zubehör, die vom Hersteller zugelassen sind, um die Sicherheit des Geräts nicht zu beeinträchtigen.

Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

Altgerätentsorgung

Entsprechend gesetzlicher Bestimmungen darf das Gerät keinesfalls über den Hausmüll entsorgt werden.

Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten.

Bitte entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

Service

Mit dem Kauf haben Sie einen Anspruch auf die nachstehend aufgeführten Serviceleistungen erworben:

 Schnelle, kompetente und kostengünstige Reparatur durch unseren Servicepartner.

Cleanerworld GmbH

Am Schützenbaum 19 D-97953 Königheim Fon: **01805-212784**

(14 ct. pro angefangene Minute)

Fax: 01805-212785

service@cleanerworld-gmbh.de www.cleanerworld-gmbh.de

■ Bitte nutzen Sie die einfache und kostengünstige Rücksendung durch unseren Abholservice (weitere Infos siehe Kapitel "Kundendienst / Abholservice"). Diese Leistungen sind im Garantiefall

kostenlos!

Gilt nur für Deutschland					
Montag-Freitag	8.00 -20.00 Uhr				
SERVICETELEFON: 01805-212784	14 ct. pro ange- fangene Minute				

Bitte teilen Sie uns bei Anruf ihre Barcodenummer mit:



Die Barcodenummer finden Sie auf dem silberfarbenen Aufkleber des Gerätes, unterhalb des Barcode (Strichcode).

Symbole in der Betriebsanleitung

⚠ Gefahr

Für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führt

△ Warnung

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen oder zum Tod führen könnte.

Vorsicht

Für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Verletzungen oder zu Sachschäden führen kann.

Symbole auf dem Gerät



Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.

Frost kann das nicht vollständig entleerte Gerät zerstören. Gerät im Winter in einem frostfreien Raum aufbewahren.

Sicherheitshinweise

- Netzstecker und Steckdose niemals mit feuchten Händen anfassen.
- Das Gerät nicht in Betrieb setzen, wenn die Netzanschlussleitung oder wichtige Teile des Gerätes, z.B. Hochdruckschlauch, Handspritzpistole, oder Sicherheitseinrichtungen beschädigt sind.
- Anschlussleitung mit Netzstecker vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/Elektro-Fachkraft austauschen lassen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Hochdruckschlauch vor jedem Betrieb auf Schäden prüfen. Beschädigten Hochdruckschlauch unverzüglich austauschen.
- Der Betrieb in explosionsgefährdeten Bereichen ist untersagt.
- Beim Einsatz des Gerätes in Gefahrbereichen (z.B. Tankstellen) sind die entsprechenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- Den Hochdruckstrahl nicht auf andere oder sich selbst richten, um Kleidung oder Schuhwerk zu reinigen.
- Hochdruckstrahlen können bei unsachgemäßem Gebrauch gefährlich sein. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, aktive elektrische Ausrüstung oder auf das Gerät selbst gerichtet werden.
- Keine Gegenstände abspritzen, die gesundheitsgefährdende Stoffe (z.B. Asbest) enthalten.
- Fahrzeugreifen/Reifenventile können durch den Hochdruckstrahl beschädigt werden und platzen. Erstes Anzeichen hierfür ist eine Verfärbung des Reifens. Beschädigte Fahrzeugreifen/Reifenventile sind lebensgefährlich. Mindestens 30 cm Strahlabstand bei der Reinigung einhalten!
- Niemals lösungsmittelhaltige Flüssigkeiten oder unverdünnte Säuren und Lö-

- sungsmittel ansaugen! Dazu zählen z.B. Benzin, Farbverdünner oder Heizöl. Der Sprühnebel ist hochentzündlich, explosiv und giftig. Kein Aceton, unverdünnte Säuren und Lösungsmittel verwenden, da sie die am Gerät verwendeten Materialien angreifen.
- Explosionsgefahr!
 Keine brennbaren Flüssigkeiten versprühen.

⚠ Warnung

- Netzstecker und Kupplung einer Verlängerungsleitung m\u00fcssen wasserdicht sein und d\u00fcrfen nicht im Wasser liegen.
- Ungeeignete Verlängerungsleitungen können gefährlich sein. Verwenden Sie im Freien nur dafür zugelassene und entsprechend gekennzeichnete Verlängerungsleitungen mit ausreichendem Leitungsquerschnitt: 1 - 10 m: 1,5 mm²; 10 - 30 m: 2,5 mm²
- Verlängerungsleitung immer vollständig von der Kabeltrommel abwickeln.
- Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen sind wichtig für die Gerätesicherheit. Nur vom Hersteller empfohlene Hochdruckschläuche, Armaturen und Kupplungen verwenden.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten benutzt zu werden.
 - Das Gerät darf nicht von Kindern oder nicht unterwiesenen Personen betrieben werden.
 - Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
 - Halten Sie auch Verpackungsfolien von Kindern fern, es besteht Erstickungsgefahr!
- Der Benutzer hat das Gerät bestimmungsgemäß zu verwenden. Er hat die örtlichen Gegebenheiten zu berücksich-

- tigen und beim Arbeiten mit dem Gerät auf Personen im Umfeld zu achten.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn sich andere Personen in Reichweite befinden, es sei denn, sie tragen Schutzkleidung.
- Zum Schutz vor zurückspritzendem Wasser oder Schmutz geeignete Schutzkleidung und Schutzbrille tragen.

Vorsicht

- Bei längeren Betriebspausen Gerät am Hauptschalter / Geräteschalter ausschalten oder Netzstecker ziehen.
- Das Gerät bei Temperaturen unter 0 °C nicht betreiben.
- Mindestens 30 cm Strahlabstand bei der Reinigung von lackierten Oberflächen einhalten, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, solange das Gerät in Betrieb ist.
- Darauf achten, dass Netzanschlussoder Verlängerungsleitung nicht durch Überfahren, Quetschen, Zerren oder dergleichen verletzt oder beschädigt werden. Die Netzleitungen vor Hitze, Öl und scharfen Kanten schützen.
- Alle stromführenden Teile im Arbeitsbereich müssen strahlwassergeschützt sein.
- Das Gerät darf nur an einen elektrischen Anschluss angeschlossen werden, der von einem Elektroinstallateur gemäß IEC 60364 ausgeführt wurde.
- Das Gerät nur an Wechselstrom anschließen. Die Spannung muss mit dem Typenschild des Gerätes übereinstimmen.
- Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir grundsätzlich, das Gerät über einen Fehlerstromschutzschalter (max. 30 mA) zu betreiben.
- Reinigungsarbeiten, bei denen ölhaltiges Abwasser entsteht z.B. Motorenwäsche, Unterbodenwäsche dürfen nur an Waschplätzen mit Ölabscheider durchgeführt werden.

Dieses Gerät wurde entwickelt für die Verwendung von Reinigungsmittel, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen werden. Die Verwendung von anderen Reinigungsmitteln oder Chemikalien kann die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigen.

Sicherheitseinrichtungen

Vorsicht

Sicherheitseinrichtungen dienen dem Schutz des Benutzers und dürfen nicht verändert oder umgangen werden.

Geräteschalter

Der Geräteschalter verhindert den unbeabsichtigten Betrieb des Gerätes.

Verriegelung Handspritzpistole

Die Verriegelung sperrt den Hebel der Handspritzpistole und verhindert den unbeabsichtigten Start des Gerätes.

Überströmventil mit Druckschalter

Das Überströmventil verhindert eine Überschreitung des zulässigen Arbeitsdrucks. Wird der Hebel an der Handspritzpistole losgelassen, schaltet der Druckschalter die Pumpe ab, der Hochdruckstrahl stoppt. Wird der Hebel gezogen, schaltet die Pumpe wieder ein.

Gerät auspacken

Prüfen Sie den Lieferumfang!

Fehlen Teile oder stellen Sie eine Beschädigung fest, dann wenden Sie sich umgehend (bis spätestens 1 Woche nach Kaufdatum) an unser SERVICE TELEFON.


Umweltschutz

Die Verpackungsmaterialien sind recyclebar. Bitte werfen Sie die Verpackungen nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie diese einer Wiederverwertung zu.

Geräteansicht

- 1 Hochdruckreiniger
- 2 Reinigungsmitteltank
- 3 Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Reinigungsmittel-Filter und Deckel
- 4 Transportgriff, ausziehbar

- 5 Aufbewahrung für Hochdruckschlauch
- 6 Aufbewahrung für Zubehör
- 7 Netzanschlussleitung mit Netzstecker
- 8 Wasseranschluss mit Sieb
- 9 Kupplungsteil für Wasseranschluss
- 10 Hochdruckanschluss
- 11 Geräteschalter (EIN/AUS)
- 12 Handspritzpistole
- 13 Verriegelung Handspritzpistole
- 14 Hochdruckschlauch
- 15 Strahlrohr mit Druckregulierung
- 16 Strahlrohr mit Rotordüse
- 17 Rotierende Waschbürste
- 18 Universalreinigungsmittel (0,5 l Konzentrat)
- 19 Blende mit 2 Kreuzschlitzschrauben

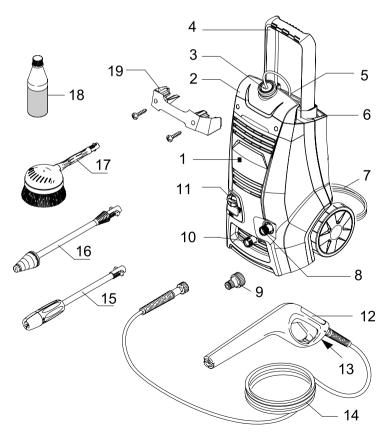

Inbetriebnahme

Blende und Reinigungsmittel-Saugschlauch montieren

Abbildung 1

- → A) Stecken Sie die Blende auf das Gehäuse und befestigen es mit den 2 mitgelieferten Kreuzschlitzschrauben..
- → B) Stecken Sie das freie Ende des Reinigungsmittel-Saugschlauches auf den Anschlußnippel des Gerätes.

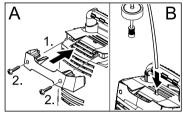


Abbildung 1

Reinigungsmitteltank montieren

Abbildung 2

→ Drücken Sie den Reinigungsmitteltank von oben in die Aufnahme, er rastet ein.

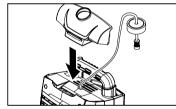


Abbildung 2

Abbilduna 3

→ Stecken Sie den Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter in den Reinigungsmitteltank und verschließen ihn mit dem Deckel.

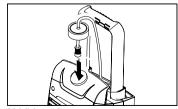


Abbildung 3

Handspritzpistole und Hochdruckschlauch montieren

Abbildung 4

- → A) Drücken Sie zuerst die Klammer z.B. mit einem spitzen Gegenstand heraus.
- → B) Anschließend lässt sie sich herausziehen.


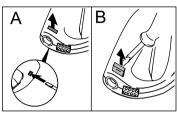


Abbildung 4

Abbildung 5

- → C) Stecken Sie den Hochdruckschlauch bis zum Anschlag in die Handspritzpistole. Drücken Sie die Klammer zurück in die Handspritzpistole.
- → D) Sichern Sie damit den Hochdruckschlauch.

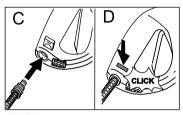

Abbilduna 5

Wasserversorgung

Wasserversorgung aus Wasserleitung

Anschlusswerte siehe Technische Daten oder Typenschild.

Vorschriften des Wasserversorgungsunternehmens beachten.

⚠ Warnung

Gemäß gültiger Vorschriften darf das Gerät nie ohne Systemtrenner am Trinkwassernetz betrieben werden.

Es ist ein geeigneter Systemtrenner gemäß EN 12729 Typ BA zu verwenden. Wasser, das durch einen Systemtrenner geflossen ist, wird als nicht trinkbar eingestuft.

Fragen Sie für einen ordnungsgemäßen Anschluss Ihren Installateur um Rat.

Trockenlauf von mehr als 2 Minuten führt zu Beschädigungen an der Hochdruckpumpe. Baut das Gerät innerhalb von 2 Minuten keinen Druck auf. Gerät abschalten und gemäß Hinweisen im Kapitel "Hilfe bei Störungen" verfahren.

Bei Verunreinigungen im Zulaufwasser unbedingt einen Feinwasserfilter 3/4 " verwenden.

→ Einen gewebeverstärkten Wasserschlauch (nicht im Lieferumfang) mit einer handelsüblichen Kupplung verwenden. (Durchmesser mindestens 1/2 Zoll bzw. 13 mm: Länge mindestens 7.5 m).

Vor Inbetriebnahme

Abbildung 6

- → A) Drücken Sie ein Strahlrohr (oder die Waschbürste) in den Baionettverschluss der Handspritzpistole.
- → B) Drehen Sie es danach um 90 ° bis es einrastet.

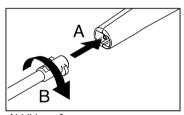


Abbildung 6

Abbildung 7

→ Schließen Sie den Hochdruckschlauch am Hochdruckanschluss an.

Der Hochdruckschlauch darf nicht beschädigt sein (Berstgefahr). Ein beschädigter Hochdruckschlauch muß unverzüglich ausgetauscht werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an unser SERVICE TELEFON.


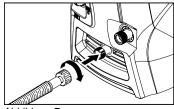


Abbildung 7

Abbilduna 8

- → A) Schrauben Sie das Kupplungsteil auf den Wasseranschluss des Gerätes.
- → B) Drücken Sie die Schnellkupplung Ihres Wasserschlauchs auf die Kupplung des Wasseranschlusses. Die Kupplung muß einrasten

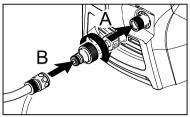

Abbilduna 8

Abbilduna 9

→ Schließen Sie Ihren Wasserschlauch an die Wasserleitung an. Öffnen Sie den Wasserhahn vollständig.

⚠ Warnung

Beim Betrieb des Hochdruckreinigers mit geschlossener Wasserzuleitung kommt es zu einer Schädigung der Zylinderkopfeinheit. Den Hochdruckreiniger nie mit geschlossenem Wasserhahn betreiben.

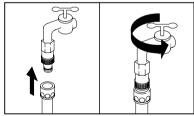


Abbildung 9

Abbilduna 10

→ Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose

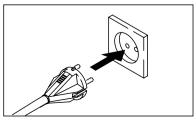


Abbildung 10

Bedienung

Zubehör für Hochdruckreinigung

⚠ Gefahr

Durch den austretenden Wasserstrahl an der Hochdruckdüse wirkt eine Rückstoßkraft auf die Handspritzpistole. Für sicheren Stand sorgen, Handspritzpistole und Strahlrohr gut festhalten.

Abbildung 111

Strahlrohr mit Druckregulierung

Den Arbeitsdruck können Sie stufenlos einstellen, indem Sie das Strahlrohr außen verdrehen (+ / –).

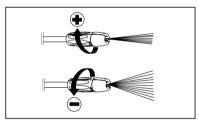


Abbildung 11

Strahlrohr mit Rotordüse

Ein mit hoher Drehzahl rotierender Rundstrahl erzeugt einen hohen Aufpralldruck und dadurch ein gutes Reinigungsergebnis, bei hartnäckigen Verschmutzungen.

Betrieb mit Hochdruck

Vorsicht

Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, bitte den Hochdruckreiniger sicher auf ebenen Untergrund stellen. Denken Sie auch an die entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen wie Schutzbrille und Schutzkleidung.

→ Befestigen Sie ein Strahlrohr auf der Handspritzpistole.

siehe Abbildung 6

Abbildung 12

→ Schalten Sie das Gerät ein.

Hinweis: Das Gerät ist mit einem Druckschalter ausgestattet. Der Motor läuft nur an, wenn der Hebel der Pistole gezogen ist.

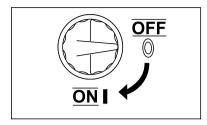


Abbildung 12

Abbildung 13

- → Entsichern Sie den Hebel der Handspritzpistole mit der Sicherungsraste.
- → Ziehen Sie den Hebel der Pistole. Hinweis: Der Hebel der Pistole darf bei Betrieb nicht festgeklemmt werden.

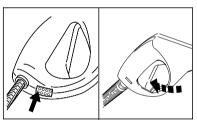


Abbildung 13

Betrieb mit rotierender Waschbürste

Die rotierende Waschbürste ist besonders für die Autoreinigung geeignet. Bei gefülltem Reinigungsmitteltank wird automatisch Reinigungsmittel zugemischt.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Waschbürste frei von Schmutz- oder sonstigen Partikeln ist, sie könnten Lackschäden verursachen. Weiter ist darauf zu achten, dass der Wasserdurchfluss gewährleistet ist. Auch eine trockene Verwendung kann zu Lackschäden führen.

- → Befestigen Sie die Waschbürste auf der Handspritzpistole.
- → Weiteres Vorgehen siehe Betrieb mit Hochdruck - Abbildung 12 und 13.

Betrieb mit Reinigungsmittel

⚠ Warnung

Ungeeignete Reinigungsmittel können das Gerät und das zu reinigende Objekt beschädigen. Nur Reinigungsmittel verwenden, die vom Hersteller freigegeben sind. Dosierempfehlung und Hinweise, die den Reinigungsmitteln beigegeben sind, beachten. Zum Schonen der Umwelt sparsam mit Reinigungsmitteln umgehen.

Sicherheitshinweise auf den Reingungsmitteln beachten.

→ Verwenden Sie das Strahlrohr mit Druckregulierung.

siehe Abbildung 6

→ Stellen Sie das Strahlrohr auf Niederdruck (Richtung "-").

Hinweis: Reinigungsmittel kann nur im Niederdruck zugemischt werden. Im Hochdruckbetrieb (Druckregulierung auf "+") und mit der Rotordüse wird kein Reinigungsmittel gefördert.

siehe Abbildung 11

Abbildung 14

→ Mischen Sie 0,1 Liter Reinigungsmittel-Konzentrat mit 1 Liter Leitungswasser.



Abbildung 14

Abbildung 15

→ Füllen Sie diese Reinigungsmittel-Lösung in den Reinigungsmitteltank.

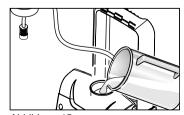


Abbildung 15

- Stecken Sie den Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Filter in den Reinigungsmitteltank und verschließen ihn mit dem Deckel.
- → Weiteres Vorgehen siehe Betrieb mit Hochdruck - Abbildung 12 und 13.

Empfohlene Reinigungsmethode

→ Reinigungsmittel sparsam auf die trockene Oberfläche sprühen und einwirken (nicht trocknen) lassen.

Hinweis: Bei der Autowäsche zusätzlich die rotierende Waschbürste verwenden

→ Gelösten Schmutz mit Hochdruckstrahl abspülen.

Betrieb unterbrechen

- → Hebel der Handspritzpistole loslassen.
- → In Arbeitspausen Hebel der Handspritzpistole mit Sicherungsraste sichern.
- → Bei längeren Arbeitspausen (über 5 Minuten) zusätzlich das Gerät am Geräteschalter ausschalten.

Betrieb beenden

Abbildung 16

→ Schalten Sie das Gerät aus.

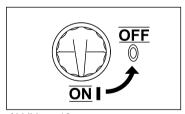


Abbildung 16

Abbildung 17

- → A) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
 - B) Schließen Sie den Wasserzulauf.

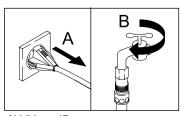


Abbildung 17

Abbildung 18

- → A) Ziehen Sie den Hebel der Pistole bis das System drucklos ist.
 - B) Sichern Sie den Hebel mit der Sicherungsraste gegen unbeabsichtigtes Öffnen.

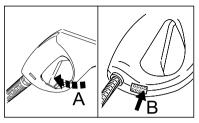


Abbildung 18

Abbildung 19

Bei gefülltem Reinigungsmitteltank beachten: Nach Gebrauch bitte Reinigungsmittel-Saugschlauch mit Reinigungsmittel-Filter bis an den Deckel herausziehen. Damit wird sichergestellt, dass keine Reinigungsmittel-Lösung über den Reinigungsmittel-Saugschlauch in die Hochdruckpumpe läuft, während das Gerät nicht benutzt wird.

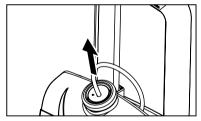


Abbildung 19

Transport des Gerätes

- → Zum Transport über längere Strecken Gerät am Griff hinter sich herziehen.
- → Vor liegendem Transport Reinigungsmitteltank entleeren.
- → Beim Transport in Fahrzeugen Gerät nach den jeweils gültigen Richtlinien gegen Rutschen und Kippen sichern.

Lagerung

Gerät aufbewahren

- → Stellen Sie die Handspritzpistole, das Strahlrohr mit Druckregulierung, das Strahlrohr mit Rotordüse sowie die rotierende Waschbürste in die Aufnahmen an der Rückseite des Gerätes.
- → Trennen Sie den Hochdruckschlauch vom Gerät und hängen es über den Transportgriff in die Aufnahme für den Hochdruckschlauch.
- → Wickeln Sie das Netzkabel auf und hängen es über eins der Strahlrohre.

Frostschutz

Vorsicht

Gerät und Zubehör vor Frost schützen.
Das Gerät und das Zubehör werden von Frost zerstört, wenn sie nicht vollständig von Wasser entleert sind. Um Schäden zu vermeiden:

→ Gerät mit komplettem Zubehör in einem frostsicheren Raum aufbewahren.

Lagerung des Gerätes

→ Das Gerät stehend auf dem Boden lagern.

Vorsicht: Bei erhöhter Lagerung z.B auf einem Regal besteht Unfallgefahr durch Herunterfallen, bitte entsprechend sichern.

Pflege und Wartung

⚠ Gefahr

Vor allen Pflege– und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

Reinigung

Vor längerer Lagerung, z. B. im Winter: Abbildung 20

→ Reinigen Sie das Sieb im Wasseranschluss. Schrauben Sie das Kupplungsteil vom Wasseranschluss ab. Ziehen Sie das Sieb mit einer Flachzange heraus. Achten Sie darauf, dass das Gewebe nicht beschädigt wird!

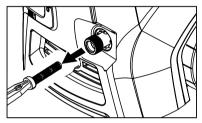


Abbildung 20

Abbildung 21

→ Reinigen Sie den Reinigungsmittel-Filter und setzen Sie ihn wieder ein.

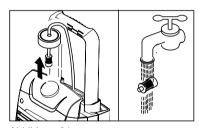


Abbildung 21

Wartung

Das Gerät ist wartungsfrei.

→ Überprüfen Sie regelmäßig die Netzanschlussleitung und den Hochdruckschlauch auf Beschädigungen. Beschädigte Anschlussleitung unverzüglich durch autorisierten Kundendienst/ Elektro-Fachkraft austauschen lassen. Beschädigten Hochdruckschlauch unverzüglich austauschen (Berstgefahr).

Technische Daten

Stromanschluss	
Wartungsfreier Induktionsmoto	or
Spannung	230 V
Stromart	1~50 Hz
Anschlussleistung	2,2 kW
Netzabsicherung (träge)	10 A
Schutzklasse	1
Schutzgrad	IP X5
Wasseranschluss	
Zulauftemperatur max.	40 °C
Zulaufmenge, min.	600 l/h
Zulaufdruck max.	1,2 MPa
Zulaufschlauch	
- Länge, min.	7,5 m
- Durchmesser, min.	1/2 Zoll
Leistungsdaten	
Betriebsdruck max.	15 MPa
Arbeitsdruck	12 MPa
Fördermenge	7,5 l/min
Reinigungsmittelansaugung	20 l/h
Rückstoßkraft der	16 N
Handspritzpistole	
Maße und Gewichte	
Länge	302 mm
Breite	291 mm
Höhe	589 mm
Gewicht, betriebsbereit mit	13,5 kg
Zubehör	
Ermittelte Werte gemäß EN	60335-2-79
Hand-Arm Vibrationswert	<2,5 m/s ²
Unsicherheit K	0,3 m/s ²
Schalldruckpegel L _{pA}	73 dB(A)
Unsicherheit K _{pA}	2 dB(A)

Technische Änderungen vorbehalten!

88 dB(A)

Schallleistungspegel Lwa +

Unsicherheit K_{WA}

CE-Erklärung

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend bezeichnete Maschine aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinien entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung der Maschine verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

Produkt: Hochdruckreiniger
Typ: KING CRAFT
Einschlägige EG-Richtlinien

2006/42/EG 2004/108/EG 2000/14/EG

FN 60335-1

Angewandte harmonisierte Normen

EN 55014-1: 2006

EN 55014-2: 1997 + A1: 2001

EN 60335-2-79 EN 61000-3-2: 2006 EN 61000-3-3: 2008 EN 62233: 2008

Angewandtes Konformitätsbewertungsverfahren

Anhang V

Schallleistungspegel dB(A)

Gemessen: 86 dB(A) Garantiert: 88 dB(A)

Es ist durch interne Maßnahmen sichergestellt, dass die Seriengeräte immer den Anforderungen der aktuellen EG-Richtlinien und den angewandten Normen entsprechen. Die Unterzeichnenden handeln im Auftrag und mit Vollmacht der Geschäftsführung.

H. Moritsch

Cleanerworld GmbH Am Schützenbaum 19

D-97953 Königheim

Störungshilfe

In diesem Kapitel möchten wir Ihnen Hinweise geben, wie Sie leichte Störungen selbst beheben können. Für weitere Fragen wenden Sie sich an unser SERVICE TELEFON.

⚠ Gefahr

Vor allen Pflege– und Wartungsarbeiten das Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen.

⚠ Warnung

Reparaturarbeiten und Arbeiten an elektrischen Bauteilen dürfen nur vom autorisierten Kundendienst durchgeführt werden.

Bei Funktionsstörungen prüfen Sie bitte die Funktion mit beiden Strahlrohren.

Gerät läuft nicht

- → Drücken Sie den Hebel der Handspritzpistole, das Gerät schaltet ein.
- → Prüfen Sie die Netzspannung.
- Prüfen Sie die Anschlussleitung auf Beschädigung.

Aus der Düse kommt wenig oder kein Wasser

- → Prüfen Sie die Wasserzulaufmenge.
- → Prüfen Sie sämtliche Zulaufleitungen zur Hochdruckpumpe auf Dichtheit oder Verstopfung.
- → Reinigen Sie das Sieb im Wasseranschluss.
 - (Siehe Kapitel "Pflege und Wartung)
- → Entlüften Sie das Gerät: Gerät ohne angeschlossenen Hochdruckschlauch einschalten und warten (max. 2 Minuten), bis Wasser blasenfrei am Hochdruckanschluss austritt. Gerät ausschalten und Hochdruckschlauch wieder anschließen.

Wasser tritt stoßweise aus / Gerät schaltet ein und aus

- → Reinigen Sie das Strahlrohr mit Druckregulierung:
 - Verschmutzungen aus der Düsenbohrung mit einer Nadel entfernen und mit Wasser von vorne nachspülen.
- → Prüfen Sie die Wasserzulaufmenge.

Keine Reinigungsmittelansaugung

- → Stellen Sie das Strahlrohr mit Druckregulierung auf niedrigsten Druck (Richtung "-").
- → Reinigen Sie den Filter am Reinigungsmittel-Saugschlauch.
- → Überprüfen Sie den Reinigungsmittel-Saugschlauch auf Knickstellen

Gerät undicht

- → Prüfen Sie den O-Ring an der Hochdruckschlauch-Verschraubung. Defekten oder gequetschten O-Ring austauschen (wenden Sie sich an unser SERVICE TELEFON).
- → Eine geringe Undichtheit der Pumpe (3 Tropfen pro Minute) ist normal. Bei starker Undichtheit wenden Sie sich an unser SERVICE TELEFON.

Garantie

Die Garantiezeit beträgt drei Jahre und beginnt am Tag des Kaufs. Bitte bewahren Sie den Kassenbon als Nachweis für den Kauf auf.

Während der Garantiezeit können defekte Geräte kostenlos von unserem Servicepartner repariert werden. Lassen Sie das Gerät hierzu kostenlos durch unseren Servicepartner abholen. Die Abholung erfolgt innerhalb von 24 Stunden, wenn Sie die Abholung bis 15.00 Uhr bei unserem Servicepartner anmelden.

Kontaktieren Sie dazu den Servicepartner. Für die Abholung halten Sie bitte Ihr Gerät versandbereit, im Originalkarton, transportfähig verpackt. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät kostenlos zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät reparieren zu lassen. Nach Ablauf der Garantiezeit anfallende Reparaturen sind kostenpflichtig.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Ausgeschlossen von der Gewährleistung sind insbesondere:

Mängel, die durch gewaltsame Beschädigung, unsachgemäße Behandlung, Gewaltanwendung, Veränderungen oder Reparaturversuche Dritter verursacht wurden.

Durch Garantieleistungen beginnt keine neue Garantiefrist.

III/25/2010

Kundendienst / Abholservice

Cleanerworld GmbH

Am Schützenbaum 19 D-97953 Königheim

Tel.: 01805-212784 (14 ct. pro angefangene

Minute)

Fax: 01805-212785

service@cleanerworld-gmbh.de www.cleanerworld-gmbh.de

Bei Störungen bedienen Sie sich bitte unserer Hotline (gilt nur für Deutschland).

Dort erhalten Sie Informationen zum Abholservice für die Reparatur.

Hotline: 01805-212784

(14 ct. pro angefangene Minute) Montag – Freitag: 8.00 – 20.00 Uhr

Serviceauftrag

Cleanerworld GmbH Am Schützenbaum 19 D-97953 Königheim

Artikelbezeichnung: KING CRAFT Hochdruckreiniger

III/25/2010 Aktionskennung:

Tel.: 01805-212784 (14 ct. pro angefangene Minute)

Fax: 01805-212785

Montag - Freitag: 8.00 -20.00 Uhr service@cleanerworld-gmbh.de www.cleanerworld-ambh.de

Lieferanschrift	!	F	₹e	chu	ınas	ans	sch	rift						
Liototatioonine				Rechungsanschrift (falls abweichend)										
			<u>, </u>											
elefon:		Telefa	IX:											
Fabrikat		E	За	rco	den	umi	mei	•						
ie Barcodenummer finden arcode (Strichcode).	ı Sie auf dem silberfarbenen A	ıfklebe	ra	uf de	er Unt	erse	eite d	les (Gei	ätsι	ınte	rhall	o des	
	Folgendes Zubehö	or pac	k	e icl	h be	i:								
Hochdruckschlauch		Strahlrohr mit Druckregulierung												
Pistole			. 5	Strahl	rohr r	nit F	Roto	düs	е					
itte behalten Sie das res	tliche Zubehör bei sich. Das	Gerät l	läs	st si	ch da	ann	einf	ach	er '	/erp	ack	en!		
	Beanstandung (Grun	d der	R	ekla	ımat	ion	1)							
Wir wünschen:														
Reparatur	Kostenvoranschlag ab €			,—						Ga	ırant	tie		
								(3	3 J.	ab I	Kauf	datu	ım)	
	des Kunden vorausgesetzt, das vie den VDE, UVV, u. a. Sicherh										eren	gült	igen	
 Ort, Datum	Unterschrift des Auftra	ggebers	 s b	zw. B	evollr	 näch	 ntigte	 n						

Importeur / Servicepartner

Cleanerworld GmbH

Am Schützenbaum 19 D- 97953 Königheim

Fon: 01805-212784

(14 Cent pro angefangene Minute)

Fax: 01805-212785

www.cleanerworld-gmbh.de

EAN 23168480

5963045.0